





并网储能逆变器 EHT 系列配件清单

● 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
安装背板		-	1 个	全系列	用于固定产品。
WiFi 棒		--	1 个	全系列	用于无线通信。
PV 输入端子塑壳		PV+	6 个	EHT30K、EHT25K	用于固定连接 PV 线缆。
			4 个	EHT20K、EHT15K	
		PV-	6 个	EHT30K、EHT25K	用于固定连接 PV 线缆。
			4 个	EHT20K、EHT15K	
PV 输入端子金属芯		PV+	6 个	EHT30K、EHT25K	用于固定连接 PV 线缆。
			4 个	EHT20K、EHT15K	
		PV-	6 个	EHT30K、EHT25K	用于固定连接 PV 线缆。
			4 个	EHT20K、EHT15K	
BAT 输入端子塑壳		BAT+	2 个	EHT30K、EHT25K、EHT20K	用于固定连接 BAT 线缆。
			1 个	EHT15K	
		BAT-	2 个	EHT30K、EHT25K、EHT20K	用于固定连接 BAT 线缆。
			1 个	EHT15K	
BAT 输入端子金属芯		BAT+	2 个	EHT30K、EHT25K、EHT20K	用于固定连接 BAT 线缆。
			1 个	EHT15K	
		BAT-	2 个	EHT30K、EHT25K、EHT20K	用于固定连接 BAT 线缆。
			1 个	EHT15K	
电流互感器		-	3 个	全系列	用于电流采样。
膨胀螺栓		M8×80	4 个	全系列	固定安装背板。
固定件		-	4 个	全系列	用于固定产品。
螺丝		M6	7 个	全系列	安装固定件到产品上 4PCS；固定产品到安装背板上 2PCS；锁接地端子 1PCS。
内六角扳手		-	1 个	全系列	拧紧或松开螺丝。

OT 端子		-	12 个	全系列	用于 AC 侧端子接线
-------	---	---	------	-----	-------------

● 选配件清单

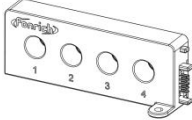配件名称	图片	配件型号	数量	说明
电表		DTSU666-Q-230V/380V-100A /40mA	1 个	该三相电表用于单台逆变器的功率计量。 支持 RS485 通讯, 230V/380V 50/60Hz, 匹配 3CT, 变比为 100A/40mA。
AFCI		FR-DCMG-AS4L-A	1 套	/

● 推荐配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
RSD 模块		Transmitter-PLC	1 个	Transmitter-PLC 快速关断信号发生器用于生成信号。 输入电压 12Vdc, 电流 0.8A, 磁环线长 150mm, 内径 29mm, 通过最大电流 160A。
RSD 模块		RSD-S-PLC	根据客户实际使用情况	RSD-S-PLC 用于在 Transmitter-PLC 信号消失时, 进行快速关断操作。 最高工作电压 80V, 最大电流 15A, 短路电流 25A, 输入线长 250mm, 输出线长 1200mm。 实际用量 = 太阳能电池板总数量, 即每一块太阳能电池均需独立配置一个 RSD-S-PLC。

图片仅供参考, 请以实物为准。

如有变更恕不另行通知。版本号: V1.0